


Montage instructie vert. opklapbed

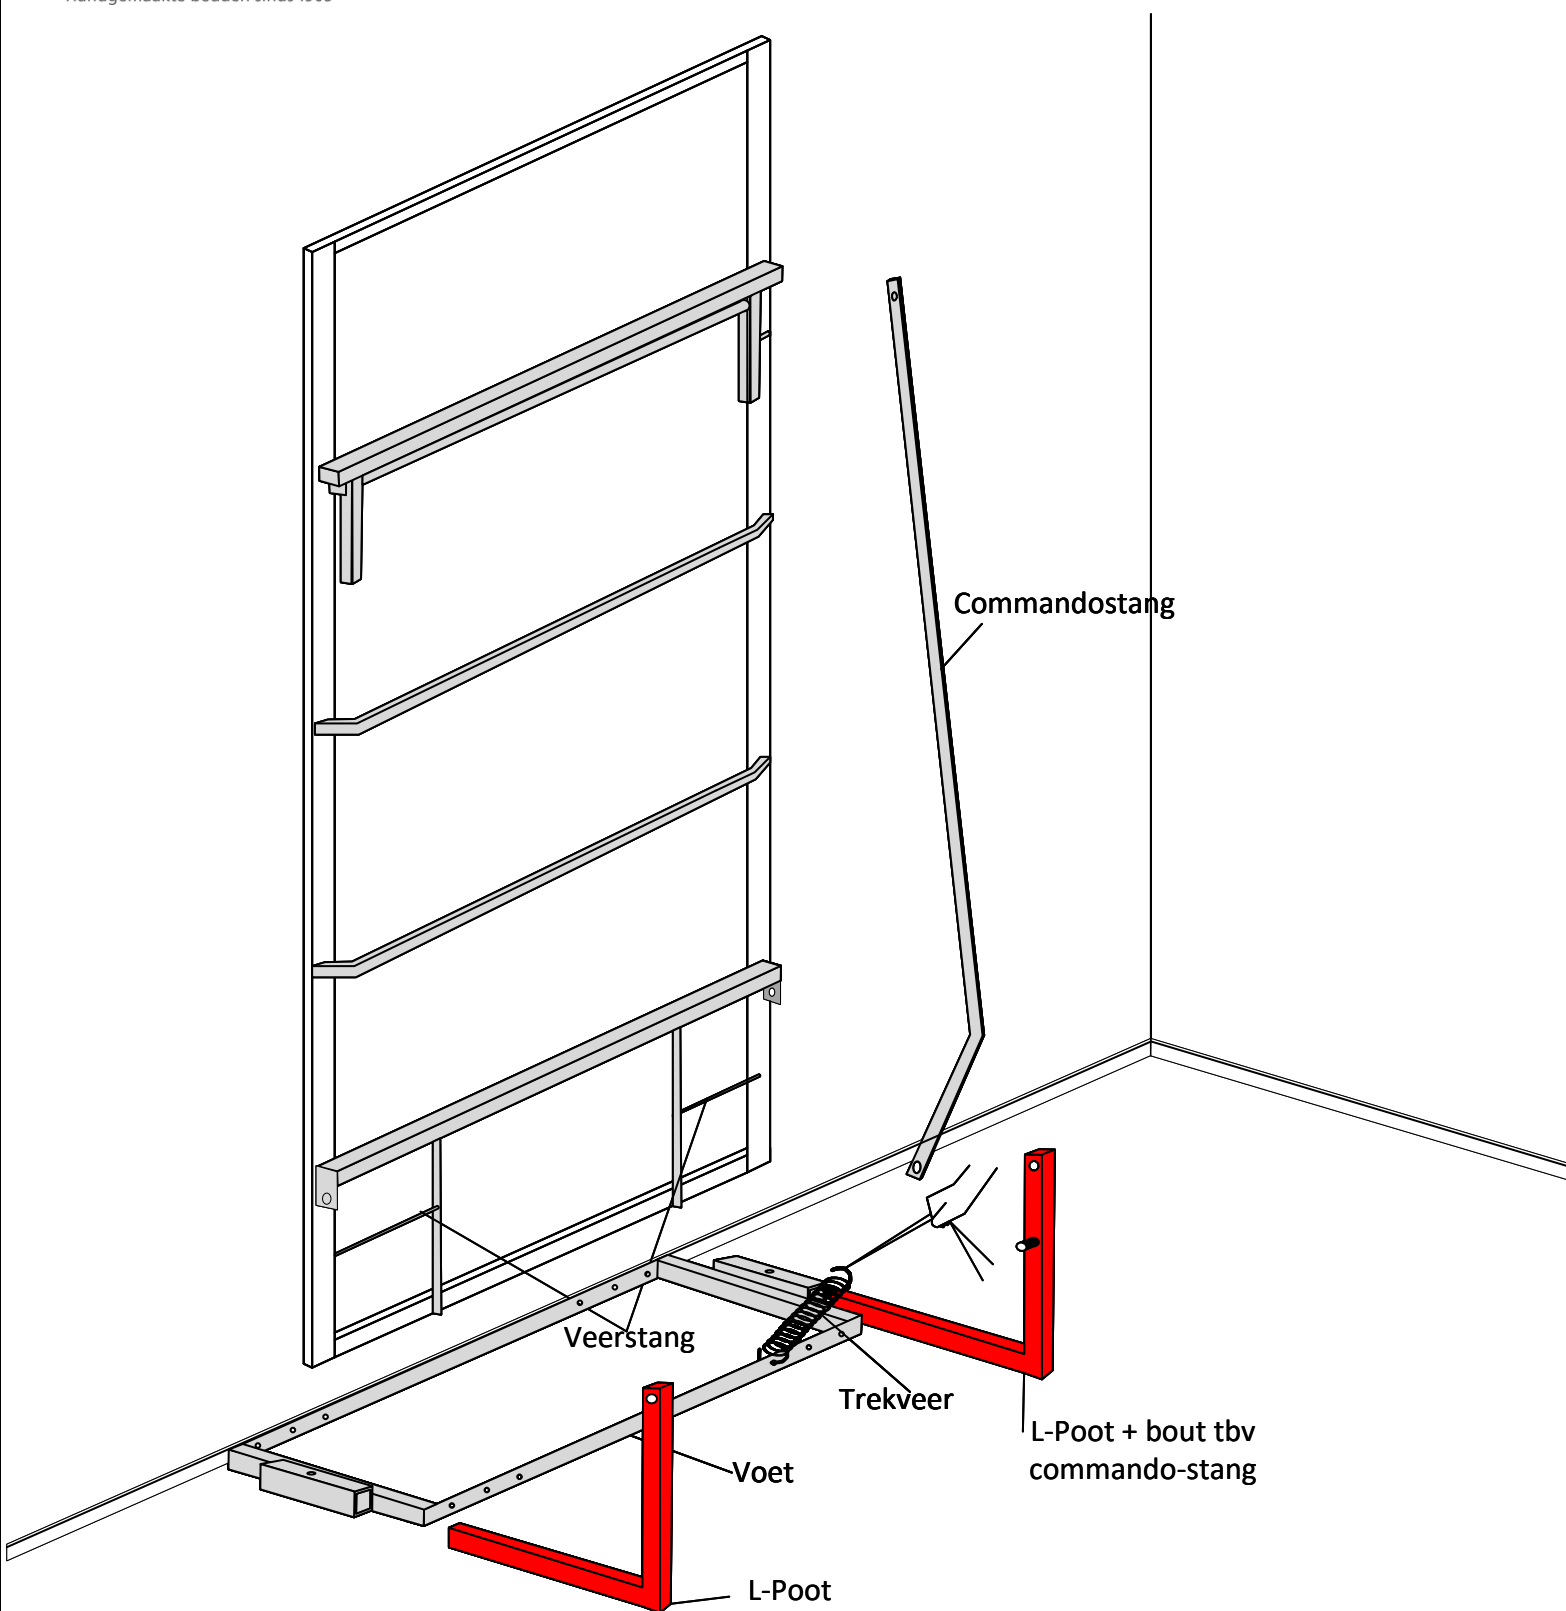

- 1) plaats de voet tegen de muur, zorg ervoor dat de voet goed vlak en horizontaal ligt en bevestig deze aan de vloer of muur
- 2) schuif de L poten in de voet en in het bed en zet deze vast (let op de kant waar de commando-stang komt deze heeft een bout vastgelast)
- 3) Bevestig de Commando stang aan de L Poot (met de bout) Let erop dat de knik in de commando stang aan de onderkant zit.
- 4) Plaats als laatste de trekveren, haak ze eerst in de voet en trek ze met behulp van een touw om de veerstang